

# MANUÁL

• Základní vlastnosti .....	1
• Funkce tlačítek.....	1
• Úkon.....	2
• Časový režim .....	3
• Režim světového času .....	6
• Režim stopek .....	7
• Režim odpočítávání .....	8
• Režim alarmu .....	9
• Nastavení polohy nulového bodu ukazatele.....	11
• jiné.....	12

## ● Základní vlastnosti

1. Funkce zobrazení času, hodiny, minuty, sekundy, měsíce, dne, týdne
2. Funkce stopek
3. Funkce odpočítávání
4. Funkce alarmu, pět skupin denních alarmů, hodinový časový signál
5. Funkce World Time
6. Funkce podsvícení
7. Funkce připomenutí alarmu
8. Funkce čtyř tlačítek

## ● Funkce tlačítek



Tlačítko A : UPRAVIT

Tlačítko B : MODE

Tlačítko C : START

Tlačítko D : PODSVÍCENÍ

## • Úkon



Časový režim

Časový režim



Režim světového času



Režim stopek



Režim odpočítávání



Režim alarmu

Poznámka:

Stiskněte klávesu B pro přepínání režimů, režim času - režim světového času - režim stopek - režim odpočítávání - režim budíku - režim času (smyčka)

## • Režim času

### Normální displej:



Zobrazení měsíce, dne, sekundy



Zobrazení hodin, minut, sekund

### Funkce klíče:

Stiskněte klávesu [A]: Krátkým stisknutím zobrazíte místní zkratky měst

Dlouhým stisknutím 2S vstoupíte do stavu nastavení

Dlouhým stisknutím 5S vstoupíte do režimu nastavení ukazatele

Stiskněte tlačítko [B] :pro přepnutí do režimu světového času Stiskněte

tlačítko [C]: Krátkým stisknutím přepnete následující informace: měsíc, den, sekunda - hodina, minuta, sekunda (smyčka).

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete funkci úspory energie PS

Stiskněte tlačítko [D]: krátkým stisknutím rozsvítíte podsvícení

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete automatické podsvícení

(LT se zobrazí, když je zapnuté automatické podsvícení)

Poznámka:

1. PS zapnuto, 10 minut bez stisknutí tlačítka pro přechod do úsporného stavu PS, s ovládáním pomocí tlačítka nebo kýváním hodinek se mohou probudit

## Nastavit stav:



Nastavit připomenutí



Vyberte místní město



nastavení letního času



Nastavení 12/24H



Nastavení sekund



Nastavení času



Nastavení minut




Nastavení roku




Nastavení měsíce



Nastavení dne

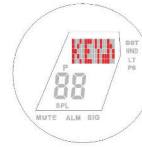

Provozní tón  
umožnit/  
zakázat nastavení

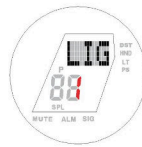

Nastavení doby  
nepřetržitého svícení

## Funkce klíče:

Stiskněte klávesu [A]: pro opuštění nastavení

Stiskněte klávesu [B]: přepněte položku nastavení: Místní město DST 12/24H

sekund hodiny minuty / aktivace/deaktivace provozního  
tónu doba osvětlení Místní město (smyčka)

Stiskněte tlačítko [C]: krátce stiskněte hodnotu položky nastavení a přidejte 1

Dlouhým stisknutím 2S nastavíte hodnotu položky tak, aby se rychle zvyšovala

Stiskněte tlačítko [D]: Stiskněte hodnotu položky nastavení, kterou chcete snížit o 1

Dlouhým stisknutím 2S nastavíte hodnotu položky tak, aby se rychle snižovala

## Poznámka:

1. Výběr města, stisknutím tlačítka [C] vyberte město na východ, stisknutím tlačítka [D] vyberte město na západ
2. Nastavení letního času, stiskněte tlačítko [C] nebo [D] ON/OFF letní čas
3. Nastavení sekund, když je hodnota 30, stiskněte klávesu [D] pro vynulování sekund na 00 a hodnota zlomku se zvýší o 1
4. Nastavte hodinu, minutu, rok, měsíc a den, stiskněte klávesu [C] pro přidání hodnoty, stiskněte klávesu [D] pro odečtení hodnoty
5. Nastavení 12/24H, stiskněte tlačítko [C] nebo [D] pro přepnutí 12/24H
6. Nastavení tónu ovládní tlačítek, stisknutím tlačítka [C] nebo [D] vyberte provozní tón tlačítka on/off, po vypnutí tónu tlačítka se na obrazovce všech režimů objeví indikátor ticha
7. Nastavení doby nepřetržitého svícení, stisknutím tlačítka [C] nebo [D] vyberte 1 (1,5 S) a 3 (3S)

## ● Režim světového času

Normální displej:



Funkce klíče:

Stiskněte tlačítko [A]: Krátkým stisknutím zobrazíte zkratku a celé jméno  
název města současného světového času  
Stisknutím a podržením 2S zapnete/vypnete DST

Stiskněte tlačítko [B]: Krátkým stisknutím přepnete do režimu stopek

Stisknutím tlačítka [C]: přepnete kód města na východ

Dlouhým stisknutím 2S přepnete kód města na East Express

Stiskněte klávesu [D]: krátkým stisknutím rozsvítíte  
podsvícení

Poznámka : 1. Při vstupu do režimu světového času se aktuálně vybraný kód města a  
název města (v angličtině) pohybují mezi časy digitální obrazovky, poté se zobrazí  
současný světový čas. zobrazí se časové město. Stiskněte A pro zobrazení kódu města

2. Dlouhým stisknutím tlačítka [A] 2S "ON" začnete blikat a vyberte denní světlo  
nastavení úspory času:

ON: Zobrazuje letní čas

OFF: Zobrazuje standardní čas

3. Když je město nastaveno na UTC bez letního času

## • Režim stoppek



### Funkce klíče:

Stiskněte klávesu [A]: pozastavení stavu, reset

Provozní stav, hodnota

Resetovat stav, neplatný

Stiskněte tlačítko [B]: pro přepnutí do režimu odpočítávání

Stiskněte tlačítko [C]: spuštění/pozastavení stoppek

Stiskněte tlačítko [D]: rozsvítí se podsvícení

### Poznámka:

1. Stopky se měří v jednotkách 1/100 sekundy během první hodiny a 1 sekundy po první hodině. Je 24 hodin
2. Po dosažení maximálního času zastavte měření
3. Stopky opustí režim během běhu a stopky běží dál; Pokud opustíte režim, když je zobrazen poločas, vrátíte se zpět do režimu stoppek, poločas se nezobrazí

### 4. Operace měření:

Operace měření uplynulého času:

C klíč (start) → C klíč (stop) → C klíč (obnovit) → C klíč (stop) A klíč (reset).

Pozastavit operaci uprostřed času:

Tlačítko C (start) Tlačítko A (uprostřed měření) SPL bliká Tlačítko A (uvolnění měření uprostřed) → C klíč (stop) A klíč (reset)

Měření času provozu dvou soutěžících:

Tlačítko C (start) Tlačítko (střední měření) SPL bliká Tlačítko C (stop) Displej SPL Tlačítko A (uvolnění uprostřed měření) Tlačítko (reset) →



## ● Režim odpočítávání

Normální displej:



Funkce klíče:

Stiskněte tlačítko [A]: V pauze krátce stiskněte pro reset

Dlouhým stisknutím 2S vstoupíte do stavu nastavení

Stiskněte klávesu [B]: Přepnutí do režimu budíku

Stisknutím tlačítka [C]: spustíte/pozastavíte odpočítávání

Stiskněte tlačítko [D]: krátkým stisknutím rozsvítíte podsvícení

Nastavit stav:



Nastavení času



Nastavení minut



Nastavení sekund

Funkce klíče:

Stiskněte tlačítko [A]: pro opuštění nastavení

Stiskněte klávesu [B]: přepínejte položku nastavení: hodina-minuta--sekunda

Stiskněte tlačítko [C]: krátce stiskněte hodnotu položky nastavení a přidejte 1

Dlouhým stisknutím 2S nastavíte hodnotu položky tak, aby se rychle zvyšovala

Stiskněte tlačítko [D]: Stiskněte hodnotu položky nastavení, kterou chcete snížit o 1

Dlouhým stisknutím 2S nastavíte hodnotu položky tak, aby se rychle snižovala

## Poznámka:

1. Po skončení odpočítávání zazní 10s připomenutí, tento budík zazní ve všech režimech a čas odpočítávání se automaticky vrátí na počáteční hodnotu po zaznění budíku a stisknutím libovolné klávesy zrušíte připomenutí během procesu vyzvánění
2. Čas začátku odpočítávání je nastaven v jednotkách 1 sekundy a má maximum 24 hodin
3. Operace odpočítávání:  
Tlačítko C (start) Tlačítko C (stop) Tlačítko C (obnovení) Ckey (stop) Tlačítko (reset).

## ● Režim alarmu

### Normální displej:



Režim kompasu



Dvoucestná kalibrace

## Funkce klíče:

Stiskněte tlačítko [A]: Stiskněte a podržte 2S pro vstup do stavu nastavení

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete budík a hodinový časový signál

Stiskněte tlačítko [B]: Krátkým stisknutím přepnete do režimu času

Stiskněte klávesu [C]: Krátkým stisknutím přepnete počet skupin alarmů: AL1 AL2  
AL3 AL4 AL5 SIG AL1

Dlouhým stisknutím 2S otestujte alarm

Stiskněte tlačítko [D]: krátkým stisknutím rozsvítíte podsvícení

## Poznámka:

1. V libovolném režimu je nastavený časový budík 10 s a stisknutím libovolného tlačítka budík během budíku zastavíte. 2. Když je zapnutá hodina, pípne dvakrát každou hodinu v hodinu nastavit, budík rozsvítí symbol indikátoru a hodina se rozsvítí na displeji symbolu indikátoru

## Nastavit stav:



Nastavení času



podnastavení

## Funkce klíče:

Stisknutím tlačítka [A]: opustíte nastavení

Stiskněte tlačítko [B]: přepínejte položku nastavení: hodina - minuta

Stiskněte tlačítko [C]: krátce stiskněte hodnotu položky nastavení a přidejte 1

Dlouhým stisknutím 2S nastavíte hodnotu položky tak, aby se rychle zvyšovala

Stiskněte tlačítko [D]: Stiskněte hodnotu položky nastavení, kterou chcete snížit o 1

Dlouhým stisknutím 2S nastavíte hodnotu položky tak, aby se rychle snižovala

## Poznámka:

1. Stiskněte klávesu [A] pro vstup do stavu nastavení, alarm se automaticky zapne a zobrazí se symbol alarmu

## ● Nastavení výchozí polohy ukazatele



Týdenní ruční nastavení



Nastavení hodinové a minutové ručičky

### Funkce klíče:

Stisknutím tlačítka [A] opustíte nastavení

Stiskněte tlačítko [B]: Povolte nastavení hodin a minut

Stiskněte klávesu [C]: Stiskněte ukazatel o 1 krok vpřed

Stiskněte a podržte hodinovou a minutovou ručičku 2S pro posun ve směru hodinových ručiček vysokou rychlostí

Stiskněte klávesu [D]: ukazatel se vrátí o 1 krok zpět

Stisknutím a podržením ukazatele hodin a minut 2S budete postupovat proti směru hodinových ručiček vysokou rychlostí

### Poznámka:

1. V režimu času stiskněte a podržte klávesu [A] po dobu alespoň 5 s a uvolněte tlačítko, když [SUB] začne blikat, abyste vstoupili do režimu nastavení denní ručičky.
2. Pokud týdenní ručička neukazuje na pozici [SU], přesuňte ji tam pomocí klávesy [C].
3. Když se ukazatel posune vysokou rychlostí, stisknutím libovolného tlačítka posun zrušíte
4. Stiskněte tlačítko [B] a [0:00] začne blikat, což znamená, že jste vstoupili do režimu nastavení hodinové a minutové ručičky.
5. Pokud hodinová a minutová ručka neukazují na pozici 12, upravte je tam pomocí kláves [C] a [D].
6. Stisknutím tlačítka [A] se vrátíte do režimu času.

Nastavte stav, pokud po dobu 2 až 3 minut nestisknete žádné tlačítko, aktuální parametry se automaticky nastaví na výchozí a nastavení opustíte

## 2. Světový čas Město:

### City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	
NYC	New York	-5
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. John's	-3.5
BUE	Buenos Aires	-3
RIO	Rio De Janeiro	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Prala	-1
UTC		0
LIS	Lisbon	
LON	London	
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
ROM	Rome	
BER	Berlin	+2
STO	Stockholm	
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of July 2018).
- The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.



# NORTH EDGE

*Break All Boundaries*

