




NORTH EDGE

TANK

ČESKÝ NÁVOD




Displej a funkce tlačítek

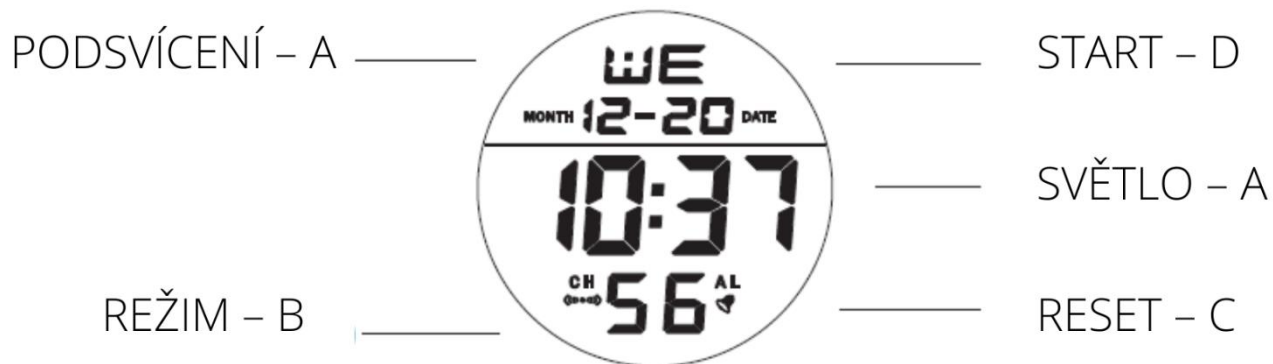

A. Představení funkcí

- Funkce časování s celkem 12 čísly, zobrazení hodin, minut, vteřin, dnes, měsíce a týdne.
- Budík a vyzvánění v hodinových intervalech
- Funkce „snooze“
- Možnost výběru z 12/24 hodin
- 1/100 vteřinové stopky
- EL podsvícení

B. Režim funkcí

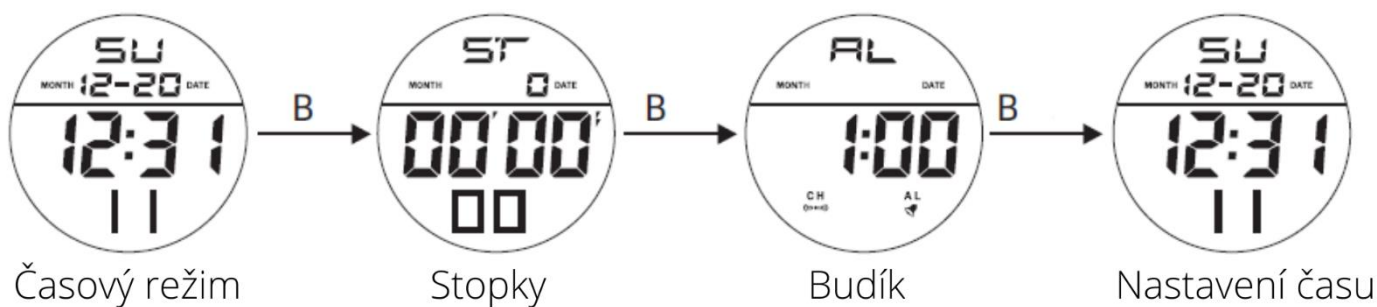


1. Stiskněte tlačítko A v libovolném režimu, díky čemuž se displej na tři vteřiny rozsvítí.

2. Režim stopek

- Rozsah měření stopek je 23 hodin 59 minut 59,99 vteřin.
- Pokud stopky nejsou zastaveny, měření času bude pokračovat dál. Po dosažení časového limitu se stopky restartují a stopky měří čas znovu od 0.
- Pokud režim stopek opustíte v půlce měření času, který se zobrazuje na displeji, režim se automaticky vrátí k měření uplynulého času.
- Měření času se stopkami:

Uplynulý čas:

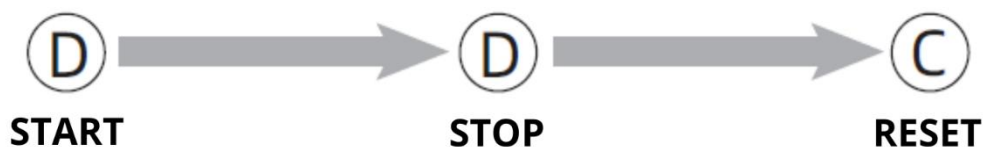

Mezičas:




SPL je zobrazeno

3. Režim budíku

- V režimu budíku stisknutím tlačítka D zapnete nebo vypnete budík a hodinový časový signál. Když je budík zapnutý, na displeji se zobrazí ikona **AL** . Když je zapnuté hodinové vyzvánění v hodinových intervalech, na displeji se zobrazí ikona **CH** «•••».
- Nastavení budíku: v režimu budíku stiskněte tlačítko C tak, aby blikala „hodina“, stiskněte tlačítko D pro nastavení, poté stiskněte tlačítko C tak, aby blikala „minuta, následně stiskněte tlačítko D pro nastavení a poté tlačítko C pro dokončení nastavení.
- Když nastane čas buzení, spustí se budík BB-BB-- po dobu 20 vteřin, přičemž ikona budíku **AL** bude současně blikat. Stisknutím libovolného tlačítka A, C nebo D budík vypnete.
- Funkce snooze: Když se spustí budík, stiskněte tlačítko B pro zapnutí funkce opakovaného buzení (snooze) a po 5 minutách se budík opět na 20 vteřin spustí.

4. Režim nastavení času

- V režimu nastavení času blikají „vteřiny“, což znamená, že se nacházíte v režimu nastavení. Stisknutím tlačítka D nastavte „vteřiny“. Poté stiskněte tlačítko C pro postupné zadávání následujících položek, které při zvolení blikají:

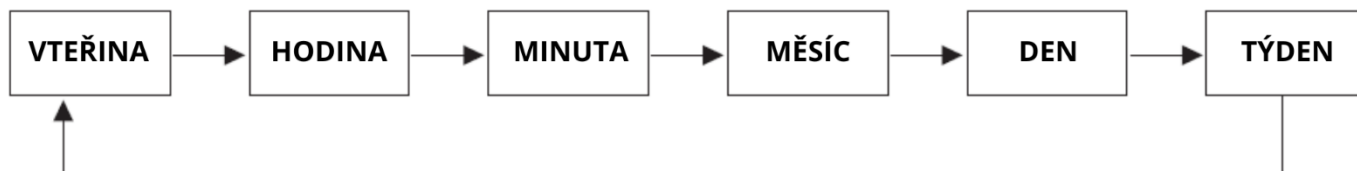

- Stisknutím tlačítka D zvýšíte upravovanou hodnotu, dlouhým stisknutím tlačítka D upravování zrychlíte.
- Stisknutím tlačítka B opustíte režim nastavení a vrátíte se do běžného režimu času.
- Na obrazovce nastavení „hodin“ se objeví „A“ nebo „P“ označující zvolený 12hodinový formát a „H“ označující 24hodinový formát.
- Pokud se hodnota vteřin nachází mezi 30 a 59 a vy nastavíte vteřinovou hodnotu na „0“, k minutové hodnotě se automaticky přidá o 1 minuta navíc.

* Našli jste v manuálu chybu. Dejte nám o tom prosím vědět na email service@northedge.cz. Děkujeme.