



NORTH EDGE

**SNOW
LEOPARD**

ČESKÝ NÁVOD



Představení funkcí

1. Funkce času zobrazuje hodinu, minutu, vteřinu, rok, měsíc, den, možnost volby mezi 12/24H formátem
2. Funkce měření atmosférického tlaku
3. Funkce měření nadmořské výšky
4. Funkce stopek
5. Funkce kompasu
6. Funkce budíku
7. Funkce teploměru
8. Funkce druhého času
9. Podsvícení
9. Funkce spánku

Funkce tlačítek

A : Start/Stop/Nastavení/+

B : Režim

C : Reset/-

D : Podsvícení



Přepínač režimů



Režim času



Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **[A]** : Krátké stisknutí je neplatné

Pro vstup do nastavení stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 vteřin

Pro vstup do nastavení polohy ručiček stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 vteřin

Stiskněte tlačítko **[B]** : přepnutí do režimu tlaku vzduchu

Stiskněte tlačítko **[C]** : krátkým stisknutím přepnete cyklus: datum -> T1 -> T2 -> Volba


Stiskněte tlačítko **[D]** : zapnutí podsvícení

Poznámka:

Pro vstup do režimu kalibrace času stiskněte tlačítko A v režimu času, hodinová a minutová ručička se automaticky přesunou do polohy 12:00 a na LCD displeji se zobrazí SYNC; pokud se hodinová a minutová ručička nenachází v poloze 12:00, krátkým stisknutím tlačítka A nebo C posunete hodnotu vpřed nebo vzad.

Pro úpravu hodnot v jednom kroku stiskněte a podržte tlačítko A nebo C po dobu dvou vteřin, čímž se ručička bude pohybovat vpřed vysokou rychlostí.

Nastavení času:

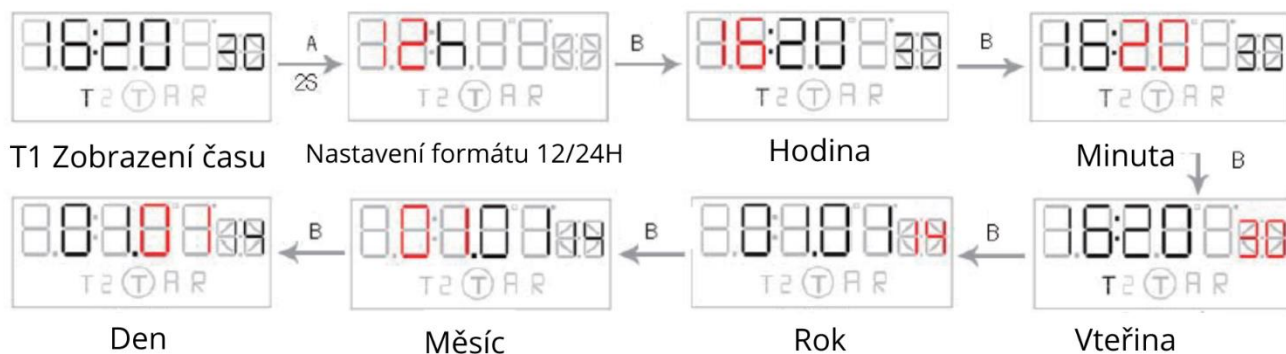

Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **[A]** : Krátké stisknutí přidá hodnotu o 1

Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 2 vteřin nastaví hodnotu položky zrychleně

Stiskněte tlačítko **[B]** : přepínání mezi položkami nastavení

Stiskněte tlačítko **[C]** : Krátké stisknutí sníží hodnotu o 1

Stiskněte tlačítko **[D]** : zapnutí podsvícení

Poznámka:

1. Na obrazovce T1 a na obrazovce zobrazení data události, stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko A pro nastavení stavu
2. Ve fázi nastavení 12/24H stiskněte tlačítko A nebo C pro přepnutí do 12/24H formátu
3. Na obrazovce displeje T2, stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko A pro vstup do fáze nastavení; hodina a minuta se nastavují společně, přičemž jedna jednotka je 15 minut

Nastavení OPT:



Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **【A】** : Krátké stisknutí nastavované položky přidají hodnotu o 1

Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 2 vteřin nastaví hodnotu položky zrychleně

Stiskněte tlačítko **【B】** : přepínání mezi položkami nastavení

Stiskněte tlačítko **【C】** : Krátké stisknutí sníží hodnotu o 1

Stiskněte tlačítko **【D】** : zapnutí podsvícení

Poznámka:

1. Na obrazovce OPT dlouze stiskněte po dobu 2 vteřin tlačítko A pro vstup do fáze nastavení; stiskněte tlačítko B pro přepnutí nastavovaných položek: nastavení jednotky -> nastavení tónu tlačítek -> zda přejít do režimu spánku

Nastavení jednotky: Cm/Fft

Nastavení tónu tlačítek: On/Off Beep

2. Při výběru toho, zda přejít do režimu spánku nebo ne, stisknutím libovolného tlačítka jej ukončíte; pokud se rozhodnete pro vstup, po 10 vteřinách automaticky pípne

Přejít do režimu spánku

3. Ve fázi spánku stiskněte tlačítko B pro buzení

Režim barometru



Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **【A】** : Krátké stisknutí je neplatné


Pro vstup do nastavení dlouze stiskněte tlačítko po dobu 2 vteřin

Stiskněte tlačítko **【B】** : přepnutí do režimu nadmořské výšky

Stiskněte tlačítko **【C】** : krátkým stisknutím přepněte na zobrazení relativní hodnoty tlaku vzduchu/absolutní hodnoty tlaku vzduchu

Stiskněte tlačítko **【D】** : krátkým stisknutím zapnete podsvícení

Kalibrace barometru:

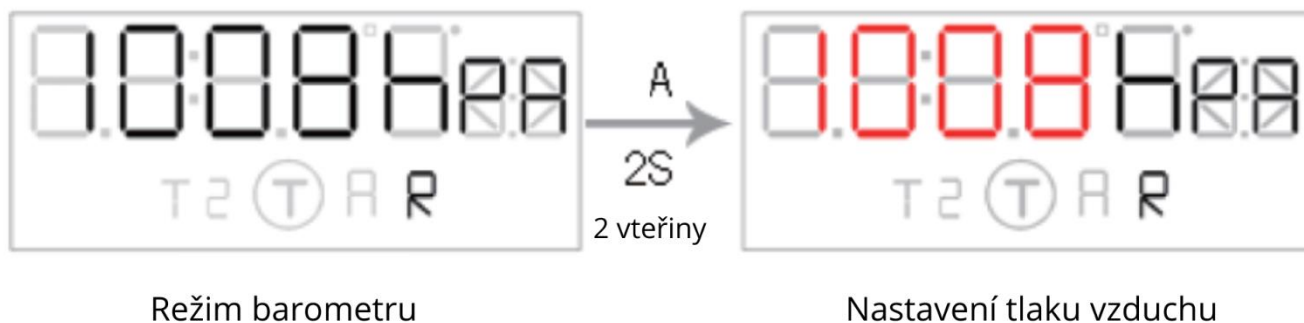

Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **【A】** : Krátké stisknutí nastavované položky přidají hodnotu o 1

Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 2 vteřin zvýší hodnotu položky zrychleně

Stiskněte tlačítko **【B】** : přepínání mezi položkami nastavení

Stiskněte tlačítko **【C】** : Krátké stisknutí sníží hodnotu o 1

Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 2 vteřin sníží hodnotu položky zrychleně

Režim výškoměru:



Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko 【A】 : Krátké stisknutí je neplatné

Pro vstup do nastavení stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 vteřin

Stiskněte tlačítko 【B】 : Přepnutí do režimu stopek

Stiskněte tlačítko 【C】 : Krátké stisknutí je neplatné


Stiskněte tlačítko 【D】 : krátkým stisknutím zapnete podsvícení

Poznámka:

1. Vstupem do režimu nadmořské výšky se nejprve změří nadmořská výška

2. Výškový rozsah: -400m~+9000m/-1333ft~+30000ft

Kalibrace nadmořské výšky:

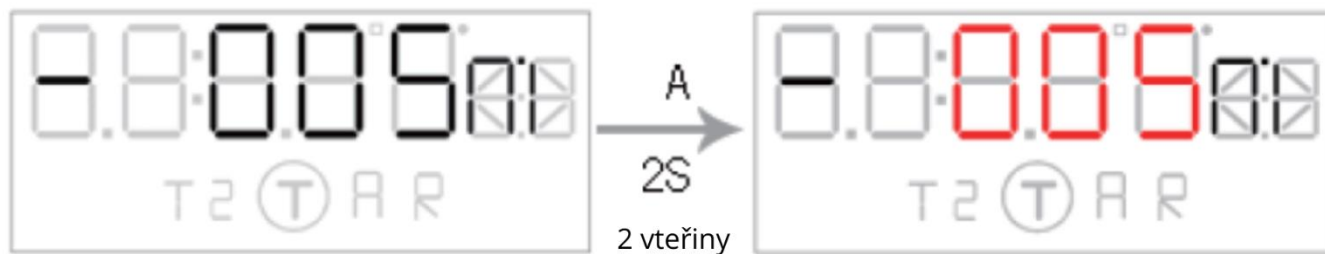

Režim nadmořské výšky

Nastavení hodnoty výšky

Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **【A】** : Krátké stisknutí nastavované položky přidají hodnotu o 1

Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 2 vteřin zvýší hodnotu položky zrychleně

Stiskněte tlačítko **【B】** : přepínání mezi položkami nastavení

Stiskněte tlačítko **【C】** : Krátké stisknutí sníží hodnotu o 1

Dlouhé stisknutí tlačítka po dobu 2 vteřin sníží hodnotu položky zrychleně

Režim stopek:



Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko 【A】 : spuštění/pozastavení stopek

Stiskněte tlačítko 【B】 : přepnutí do režimu kompasu

Stiskněte tlačítko 【C】 : otevřený formát, krátkým stisknutím získáte hodnotu

Stav pauzy, krátkým stisknutím resetujete

Stav resetu, krátké stisknutí je neplatné

Stiskněte tlačítko 【D】 : krátkým stisknutím zapnete podsvícení

Poznámka:

1. Maximální hodnota je 9:59'59"99

2. Pokud není k dispozici tlačítko pro pozastavení stopek, přepněte do jiných režimů a stopky budou pokračovat a po dosažení maximální hodnoty stopky vynulujte.

Režim kompasu:



Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **【A】** : Krátké stisknutí je neplatné

Pro vstup do nastavení stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 vteřin

Stiskněte tlačítko **【B】** : Přepnutí do režimu času


Stiskněte tlačítko **【C】** : Krátké stisknutí je neplatné

Stiskněte tlačítko **[D]** : krátkým stisknutím zapnete podsvícení

Poznámka:

1. Po vstupu do režimu kompasu nejprve proveďte nejdříve směrové polohování a zobrazte si hodnotu úhlu
2. Rozsah nastavení magnetické deklinace: E90°~W90

Funkce korekce kompasu:

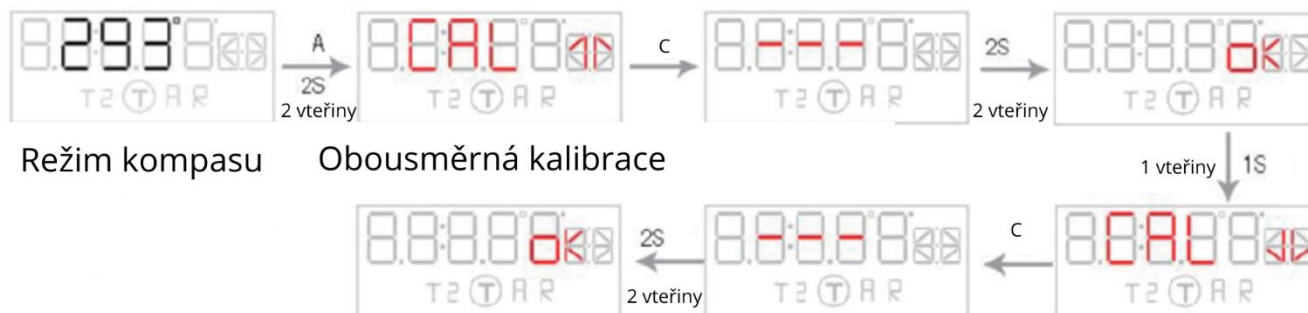

Poznámka:



Vstupte do nastavení rozhraní, poté, co se zobrazí rozhraní

drží hodinky jeden směr,



stiskněte tlačítko C po dobu dvou vteřin, díky čemuž se zobrazí

, což znamená, že



jednosměrná kalibrace byla dokončena, když hodinky zobrazí

hodinky jsou otočené o



180°, stiskněte tlačítko C po dobu 2 vteřin, displej ukazuje
byla dokončena.

, že obousměrná kalibrace

Režim budíku:



Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **【A】** : krátkým stisknutím přepnete mezi skupinami budíků

Stisknutím a přidržením po dobu 2 vteřin vstoupíte do formátu nastavení

Stiskněte tlačítko **【B】** : přepnutí do režimu teploměru

Stiskněte tlačítko **【C】** : krátkým stisknutím budík zapnete/vypnete

Stiskněte tlačítko **【D】** : krátkým stisknutím zapnete podsvícení

Poznámka:

1. Existují dvě skupiny budíků a pod druhou skupinou se zobrazí „2“
2. Když je budík zapnutý, pak se po dosažení přednastaveného času rozezní na dobu 10 vteřin. Stisknutím libovolného tlačítka přerušíte buzení.
3. Na obrazovce zobrazeného budíku dlouze stiskněte tlačítko A po dobu 2 vteřin pro vstup do stavu nastavení; stiskněte tlačítko B pro přepnutí mezi položkami nastavení: hodina -> minuta

Režim teploměru



Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko 【A】 : neplatné

Stiskněte tlačítko 【B】 : přepnutí do režimu času


Stiskněte tlačítko 【C】 : krátké stisknutí je neplatné

Stiskněte tlačítko 【D】 : krátkým stisknutím zapnete podsvícení

Poznámka:

Naměřená teplota bude ovlivněna teplotou lidského těla. Pokud chcete měřit okolní teplotu prostředí, musíte hodinky položit na stůl na 20 minut a hodinky zobrazí okolní teplotu.

Režim korekce referenční polohy ručičky

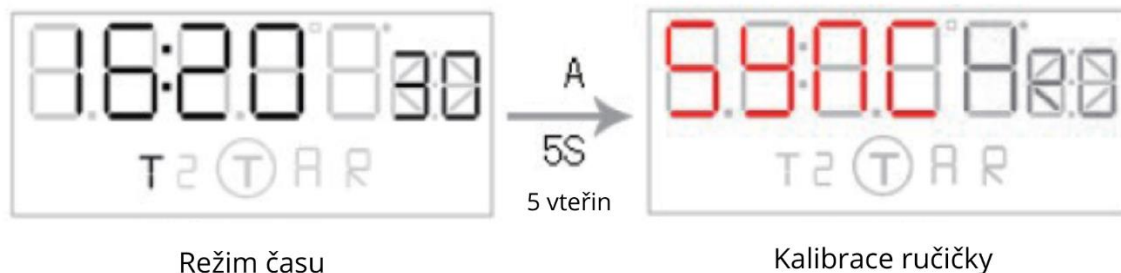

Funkce tlačítek:

Stiskněte tlačítko **【A】** : Krátké stisknutí je neplatné

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 vteřin vstoupíte do nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 5 vteřin vstoupíte do nastavení referenční polohy ručičky

Stiskněte tlačítko **【B】** : přepnutí do režimu tlaku vzduchu

Stiskněte tlačítko **【C】** : krátkým stisknutím přepnete cyklus: Datum -> T1 -> T2 -> Možnosti

Stiskněte tlačítko **【D】** : zapnete podsvícení

Poznámka:

1. Když se ručička pohybuje vysokou rychlostí, stisknutím tlačítka A nebo C pohyb zastavíte
2. Po vstupu do režimu kalibrace ručiček hodinek stiskněte tlačítko A nebo C pro nastavení hodinové a minuté ručičky do polohy 12 hodin.
3. Pokud ve stavu nastavení po dobu 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky přepne na aktuální nastavení a skončí.
4. Pokud v jakémkoli režimu (kromě stavu, kdy běží stopky) po dobu 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky vrátí na obrazovku se zobrazeným časem.
5. V režimu nadmořské výšky se systém po 3-4 hodinách bez stisknutí tlačítka automaticky vrátí na obrazovku se zobrazeným časem.

Prohlášení k životnímu prostředí

Abychom z důvodu ochrany životního prostředí snížili spotřebu papíru, poskytujeme elektronické příručky ve formátu PDF.