



NORTH EDGE

AK

ČESKÝ NÁVOD



Displej a funkce tlačítek



Funkce tlačítek

S1: Nahoru, Pause, Vzdálená spoušť fotoaparátu

S2: Zvolit, Nastavit, Resetovat

S3: Režim, Potvrdit

S4: Podsvícení, Bluetooth

Podpora 12 jazyků: angličtina, italština, francouzština, němčina, ruština, španělština, portugálština, arabština, korejština, japonština, zjednodušená čínština, tradiční čínština

Funkce:

1. Osmibitový displej
2. Formát času 12/24 hodin
3. 3D krokoměr/kalorie

Detekce spotřeby/vzdálenosti

4. Funkce budík
5. Funkce stopky
6. Podsvícení
7. Bluetooth
8. Pohybové údaje ke sdílení
9. Pohybové údaje pro uložení
10. Inteligentní synchronizace času, data, času budíku
11. Upozornění
12. Funkce vzdálené spouště fotoaparátu


Zapnutí a vypnutí hodinek

Vypnutí hodinek -> stiskněte S1 a S3 a podržte je po dobu tří vteřin. Hodinky se vypnou.


Zapnutí hodinek -> stiskněte S1 a S3 po dobu tří vteřin. Hodinky se zapnou.



Nastavení času a formátu 12/24 hodin

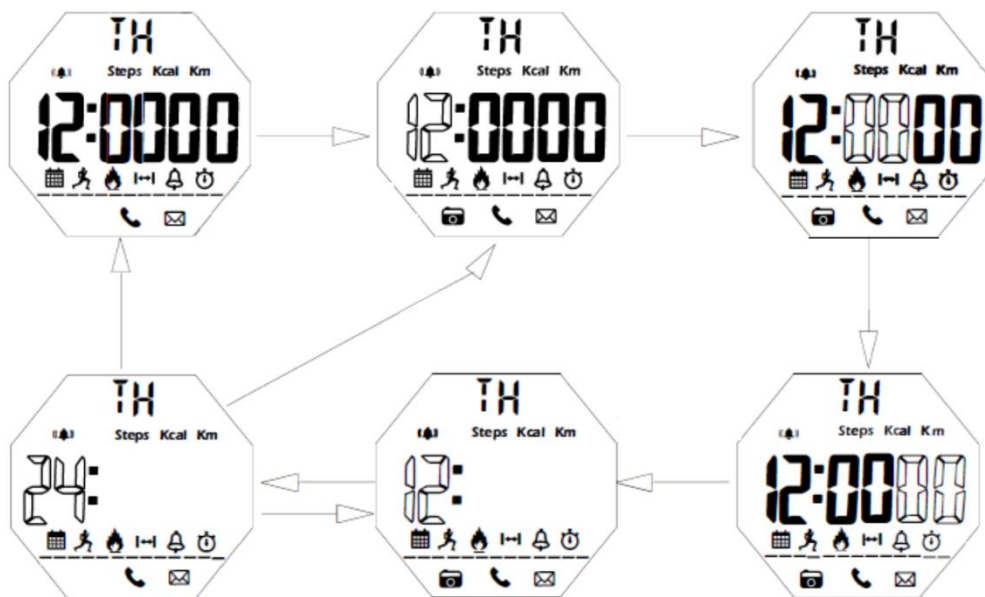


Procházení režimů hodinek

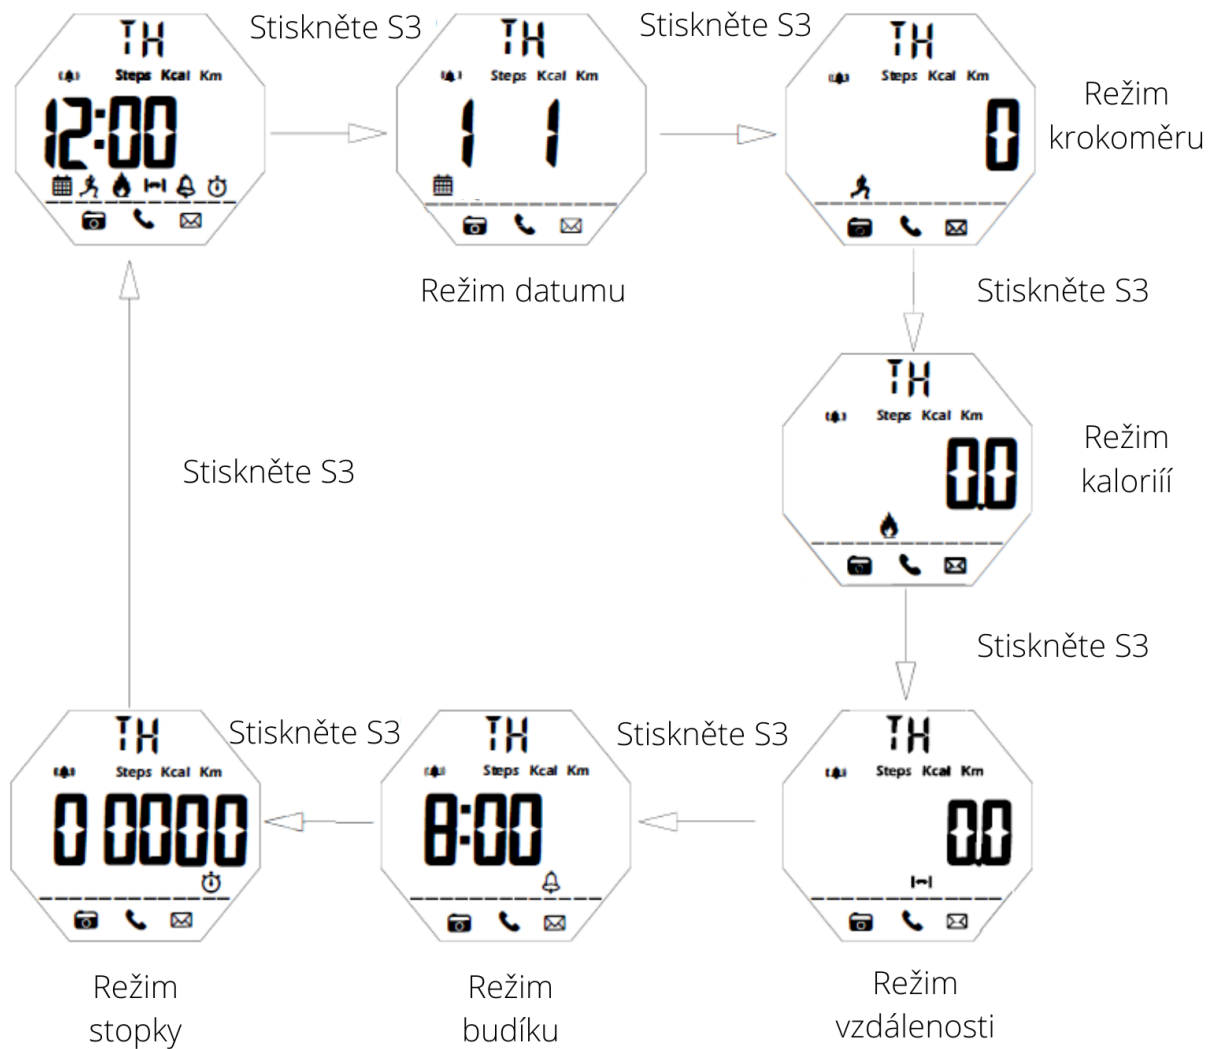


Režim Bluetooth

Pro zapnutí / vypnutí režimu Bluetooth stiskněte S4 a podržte jej po dobu 3 vteřin.

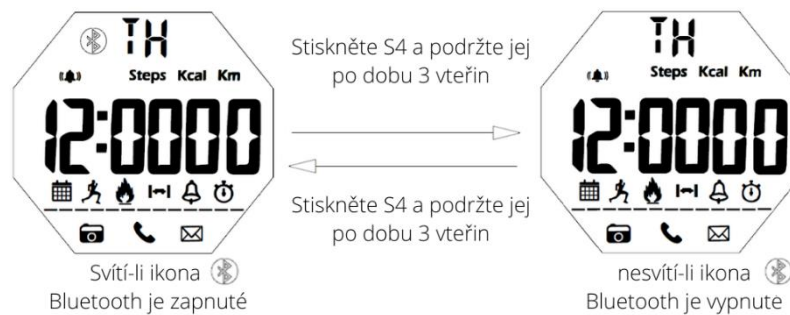


Nastavení datumu

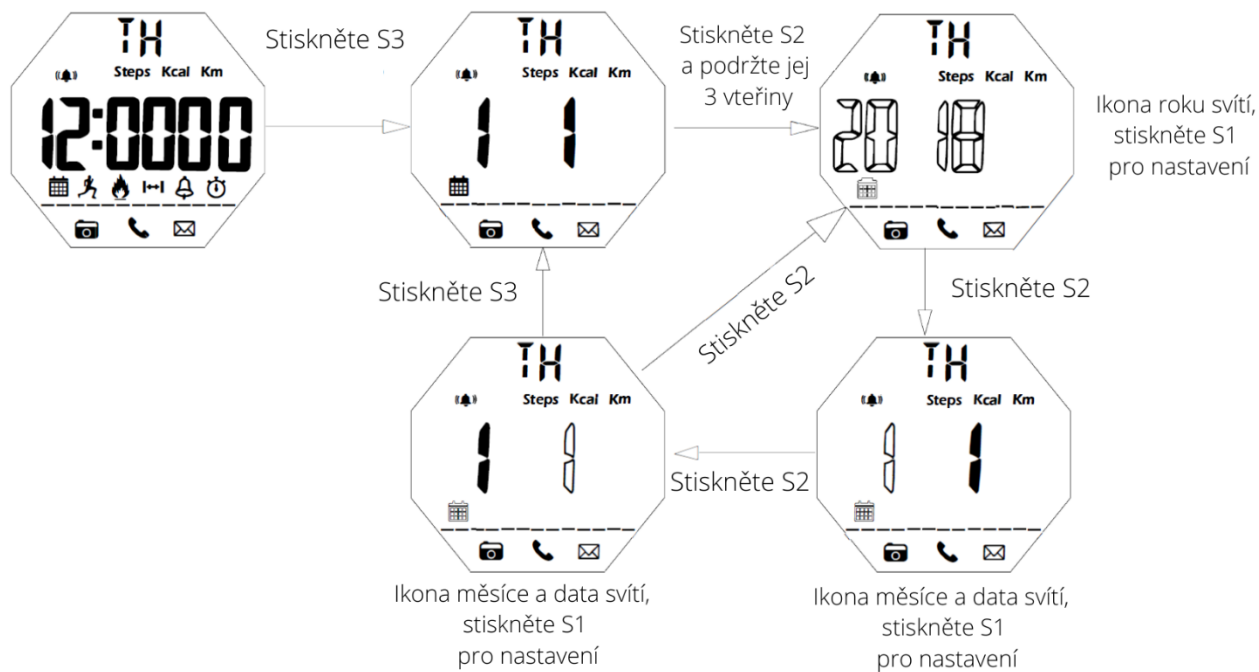

Poznámky:

1. Kalendář lze nastavit v rozmezí let 2000-2099;
2. Pokud nedojde k potvrzení v jakékoli fázi nastavení do 10 vteřin, režim nastavení se ukončí a vrátí se do výchozího displeje.
3. V jakékoli fázi nastavení stiskněte S3 pro potvrzení a návrat do předchozího menu.


Zkontrolujte pohybová data dne v reálném čase

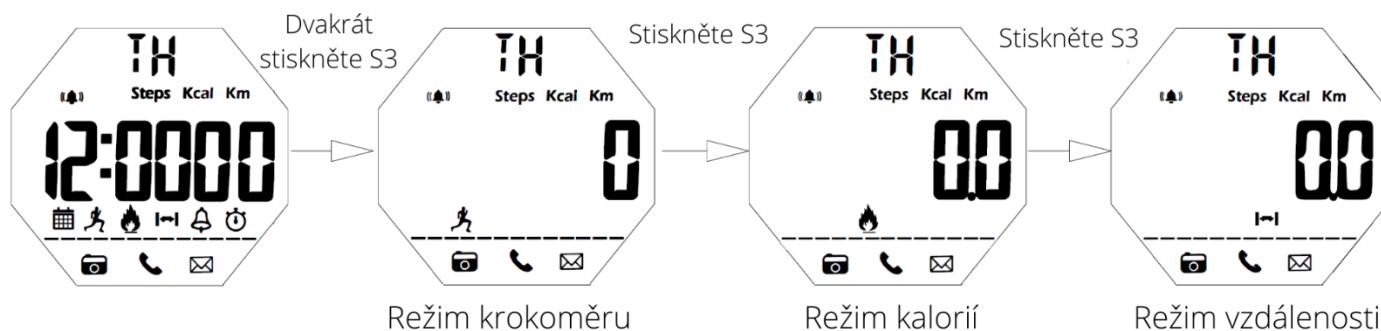

Poznámka:

Výchozím režimem krokoměru je 24hodinový režim, krokoměr se spustí po více než deseti krocích.


Nastavení budíku

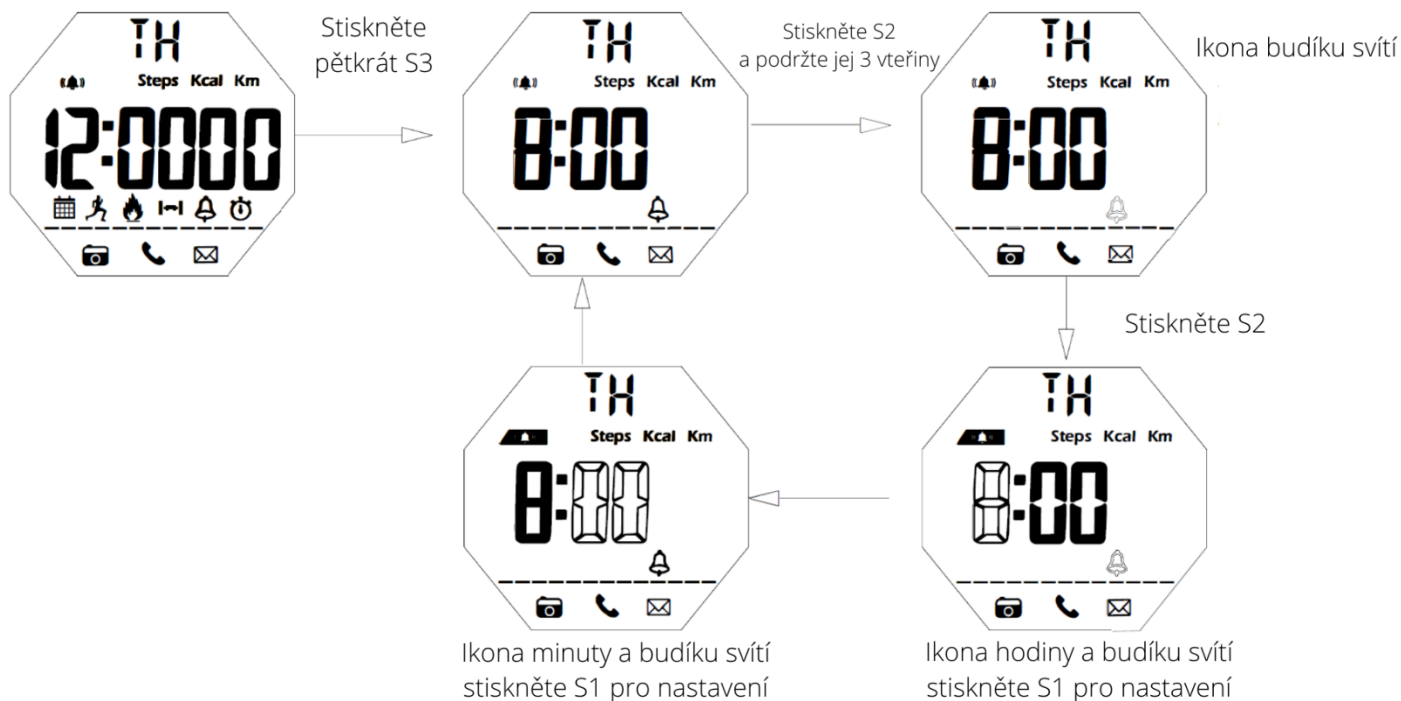

Poznámka:

Hodinky vydají specifický zvuk (píp píp), když nastane čas nastavený na buzení.

Režim nastavení stopek

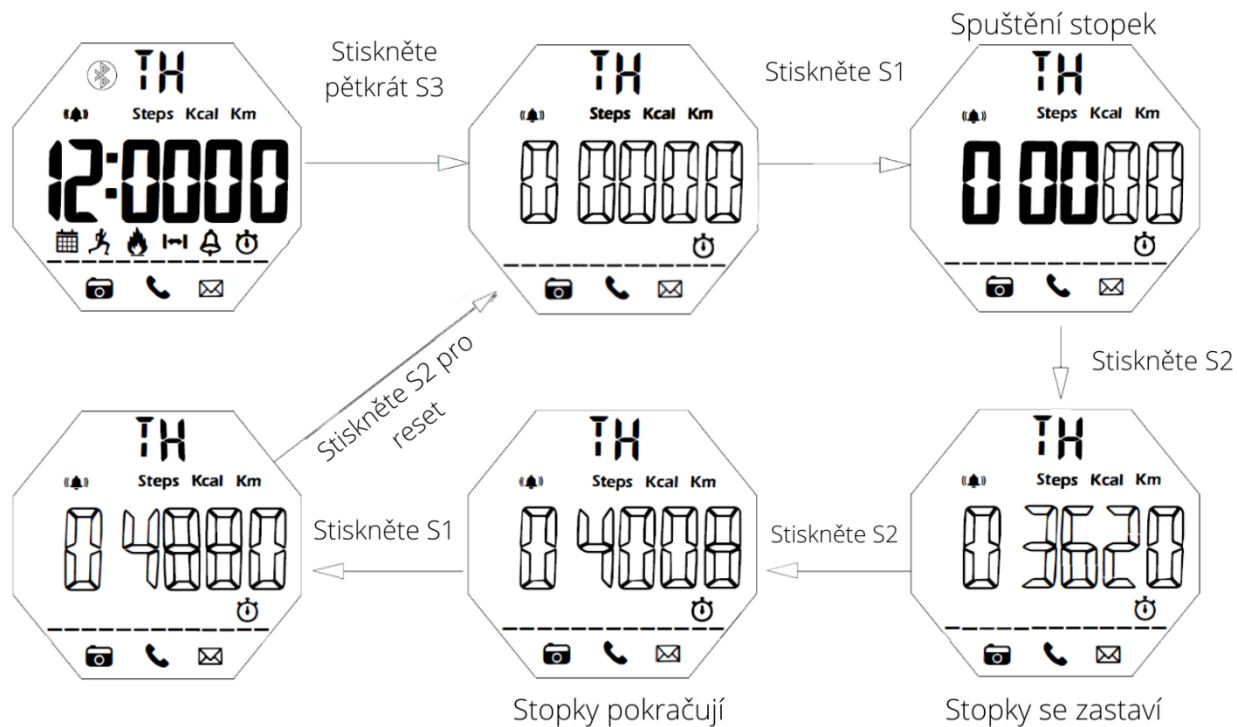

Poznámky:

1. Maximální hodnota na stopkách může být 23:59:59, prvních 23 minut 59:99 sekund k milisekundě a poté k sekundě.
2. Když stopky dosáhnou své maximální hodnoty, časovač se vrátí na nulu a počítá se od začátku.
3. Pokud se stopky nevrátí na hodnotu nula, budou stopky pokračovat v libovolném režimu.

Stažení a instalace aplikace

Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci

- 1) Zahraniční android: Zahraniční/Hongkong, Makao a Taiwan (regiony Číny), naskenujte QR kódy u obrázku 6
- 2) Domácí android: Naskenujte QR kód u obrázku 7
- 3) Apple iOS: Naskenujte QR kód u obrázku 5



Aplikace Figure pro iOS



Aplikace Figure pro Android

* Našli jste v manuálu chybu. Dejte nám o tom prosím vědět na email service@northedge.cz. Děkujeme.