



NORTH EDGE

MARS 2

ČESKÝ NÁVOD




OBSAH BALENÍ



Hodinky North Edge Mars 2 + dobíjecí kabel

SEJMUTÍ ŘEMÍNKU

Stiskněte páčku rychlého uvolnění směrem dovnitř a jemným tahem náramek od hodinek uvolněte.

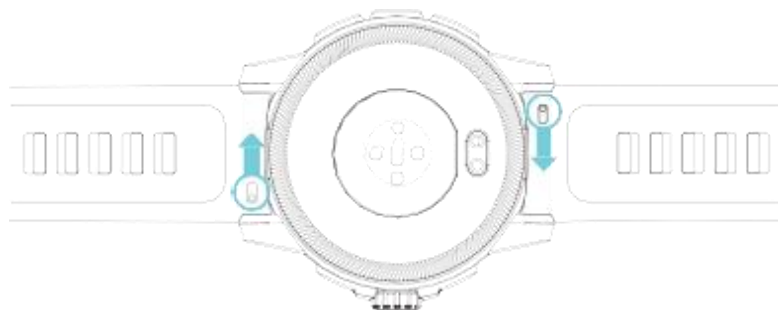

NABÍJENÍ

Snadno absorbuje hodinky pomocí silného magnetu a automaticky je zacvakne na místo. Zapojte nabíjecí kabel do portu USB. Plně nabijte své nové zařízení (1-2 hodiny).



PŘIZPŮSOBENÍ CIFERNÍKU

Ciferník si můžete přizpůsobit přímo v hodinkách:

Dlouhým stisknutím obrazovky 2s si můžete vybrat ciferník, který se vám líbí. Krátce stiskněte tlačítko Domů, zobrazí se ciferník hodinek.



ZAČÍNÁME



Stáhněte si APLIKACI


Načtěte si QR kód pomocí chytrého telefonu nebo vyhledejte aplikaci "JYouPro" v App Store nebo Google Play.

(Při počátečním nastavení zapněte oprávnění.)

Spárování s telefonem

1) Ujistěte se, že je v telefonu zapnuta funkce bluetooth. Nespárujte sledovací zařízení přímo ze seznamu bluetooth. 2) Přejděte do aplikace "JYouPro", klikněte na "Device" (Zařízení) na spodním panelu nástrojů.

3) Klepnutím na "Scan for device" (Vyhledat zařízení) vyhledejte zařízení s názvem SW218, ke kterému se chcete připojit. Hodinky budou po spárování synchronizovat čas s telefonem.

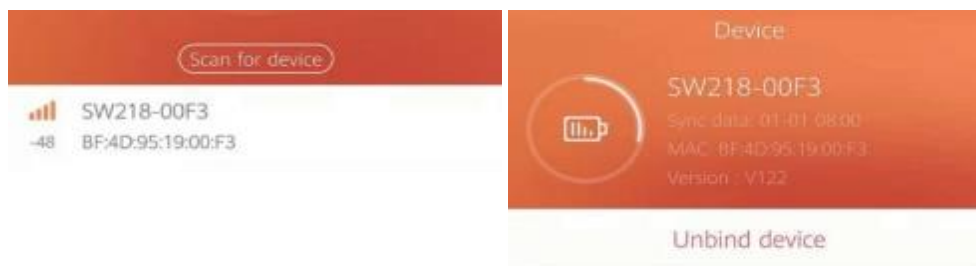

KOMPATIBILITA S MOBILNÍM TELTELEFONEM

PODPORUJE: iOS 10.0 a vyšší / Android 5.0 a vyšší

NEPODPORUJE: Windows/Amazon Kindle/Amazon Fire/PC/Tablet/Ipad/Samsung
J1/J2/J3/J5/J7

JAK POUŽÍVAT

Přejetím prstem nahoru, dolů, doleva a doprava se zobrazí rozhraní pro výběr funkce, stačí kliknout na funkci, kterou chcete vybrat.

Nebo požadovanou funkci vyberte posunutím voliče po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Stisknutím tlačítka "Home" se vrátíte zpět.



ZOBRAZIT PŘÍCHOZÍ OZNÁMENÍ



Když jsou telefon a chytré hodinky v dosahu, dostanete upozornění na příchozí hovor a zprávy.

Přejděte do aplikace "JYouPro" → "Zařízení" → "Zprávy" → Oznámení.

ZOBRAZIT SRDEČNÍ FREKVENCI

Chytré hodinky změří srdeční tep uživatele v rozhraní pro měření srdečního tepu. Trpělivě vyčkejte 15 ~ 20 s, výsledek se zobrazí.

Stejným způsobem se monitoruje také krevní tlak a kyslík v krvi.

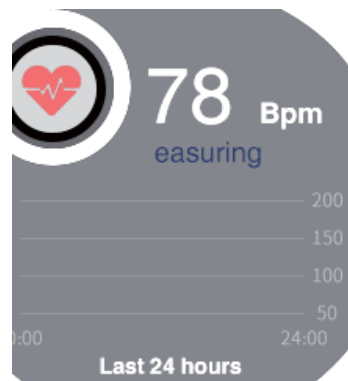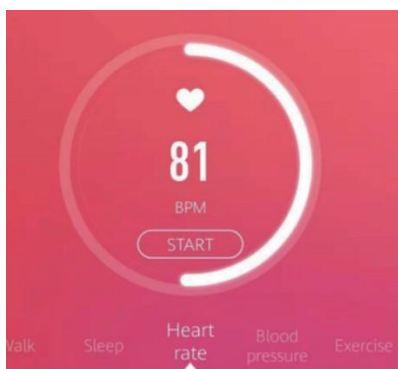

RESETOVÁNÍ CHYTRÝCH HODINEK

Pokud chcete chytré hodinky předat jiné osobě nebo je potřebujete resetovat, abyste vyřešili nějaký problém, nejprve vymažte své osobní údaje:

Přejděte do chytrých hodinek → Nastavení. → Obnovit (Restore)

